



# NÁVOD K MONTÁŽI ŘÍMSKÉ ROLETY NA NOSNÉ LIŠTĚ (ŠŤŮRKOVÝ MECHANISMUS) NA RÁM OKNA (NEINVAZIVNÍ)

1.

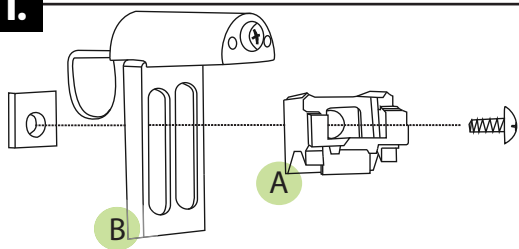


Pomocí šroubů a obdélníkových matic připevněte držák rolety (A) k držáku rámu okna (B).

## Montáž držáku na okno s větracím otvorem

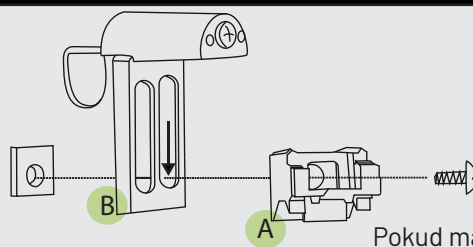


Pokud máte okno s větracím otvorem, připevněte prvek (A) k prvku (B) co nejnižší.

2.

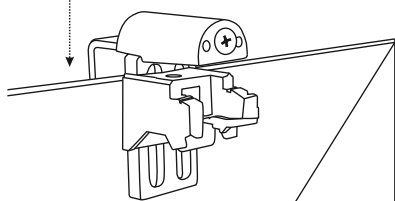


Umístěte spojené držáky na rám okna.

3.

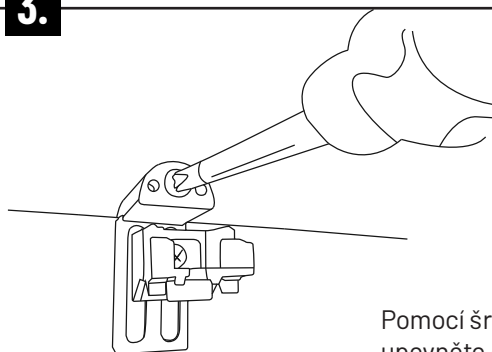


Pomocí šroubováku opatrně upevněte držák k rámu okna.

4.

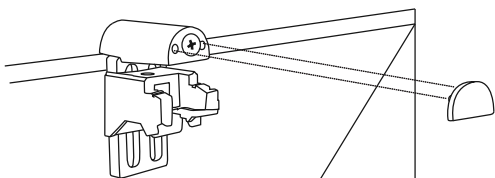


Nasadte estetickou zátku.

5.

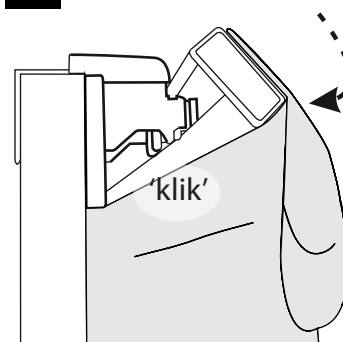

Připevněte lištu rolety trochu shora a opatrně přitlačte směrem k oknu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

## Jiný způsob montáže

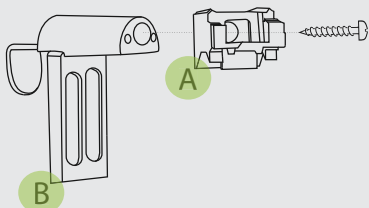

Je také možné montovat roletu tak, aby vyčnívala dále od okna.

Odšroubujte šroub z držáku okenního rámu a pomocí něj upevněte roletový držák k držáku okenního rámu - jak je znázorněno na obrázku.


**UPOZORNĚNÍ**



Nebezpečí udušení.



Ovládací šňůrky a řetízky udržujte mimo dosah malých dětí.

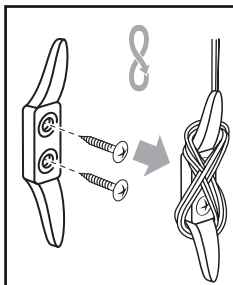

Výrobek obsahuje jako příslušenství drobné části, hrozí nebezpečí jejich polknutí a ucpání dýchacích cest dětí.

Pro uchycení ovládacích šňůrek doporučujeme montáž stěnového bezpečnostního držáku, který umístíte na zeď v pohodlné výšce.